

The Pitch Hopper® Instructions

⚠️ WARNING

EXTREME CAUTION MUST BE USED WHEN USING THE PITCH HOPPER. IMPROPER USE OF PRODUCT CAN RESULT IN LOSING TRACTION, WHICH CAN LEAD TO SERIOUS INJURY OR DEATH. READ AND UNDERSTAND ALL WARNINGS, LABELS, AND SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE REMOVING FROM THE PACKAGE AND BEFORE USING THE PITCH HOPPER. ALWAYS USE SAFETY AND/OR CERTIFIED FALL PROTECTION. THE PITCH HOPPER IS ONLY TO BE USED ON ASPHALT SHINGLED ROOFS EXCLUDING DESIGNER SHINGLES.

THE PITCH HOPPER PROVIDES A LEVEL WORKING SURFACE, ULTIMATE TRACTION AND REDUCES THE PHYSICAL STRESS OF WORKING ON A STEEP INCLINE. THIS PRODUCT IS NOT ENGINEERED AS A FALL PROTECTION CONTRIVANCE. IT IS ONLY TO BE USED WITH APPROVED FALL RESTRAINT. ALWAYS USE FALL ARREST SYSTEMS WITH OR WITHOUT THE PITCH HOPPER.

INTENDED FOR PROFESSIONAL USE ONLY

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Only use on clean dry surfaces. Do not use on wet, icy, or oily surfaces; frost, snow, loose debris, or dust/powdery substances.
2. Do not use or stage materials in temperatures below 32 °F or above 100 °F.
3. Do not load product with more than 250 pounds.
4. Do not use The Pitch Hopper if pad is wet and/or damaged.
5. Inspect The Pitch Hopper pad before each use, and make sure foam pad is firmly attached. Discard immediately if soft foam bottom starts separating from the wedge or at any other sign of any deterioration.
6. Before each use, place The Pitch Hopper on roof in area it will be used. While safely secured by proper fall protection equipment, stand on The Pitch Hopper with both feet to insure it does not move. Repeat this process each time The Pitch Hopper is repositioned.
7. Never place The Pitch Hopper above shingle nail line.
8. Do not modify, change, or reconstruct The Pitch Hopper in any way.

⚠️ WARNING

ONLY USE PRODUCT WITH PERSONAL FALL ARREST SYSTEM THAT MEETS FEDERAL, STATE, AND LOCAL REGULATIONS. NEVER USE ON WET, ICY, OR OILY SURFACES, OR ANY SURFACE WITH LOOSE DEBRIS. MISUSE OF THIS PRODUCT WILL LEAD TO SERIOUS INJURY AND DEATH. INSPECT PRODUCT DAILY AND DISCARD AT FIRST SIGN OF ANY DETERIORATION. DISCARD IMMEDIATELY IF SOFT FOAM BOTTOM STARTS SEPARATING FROM WEDGE.


NOTWITHSTANDING ANY STATEMENT TO THE CONTRARY:(1) THE MANUFACTURER DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES, BOTH EXPRESS AND IMPLIED, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW; (2)THE MANUFACTURER AND SELLER'S COLLECTIVE RESPONSIBILITY AND LIABILITY, WHETHER ARISING OUT OF CONTRACT OR TORT, INCLUDING NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, AND BREACH OF WARRANTY, SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PITCH HOPPER AND SHALL BE LIMITED TO REPLACEMENT OF PRODUCT; AND (3) IN NO EVENT SHALL MANUFACTURER OR SELLER BE LIABLE IN CONTRACT, WARRANTY, OR TORT, INCLUDING NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY, FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOST PROFITS, OR BUSINESS INTERRUPTIONS OF ANY KIND OR CHARACTER.

STORAGE: Keep product clean and dry! Do not use or store on any surface that may contain loose debris or moisture.

USAGE: Product is designed to provide a level working surface on 12/12 or 9/12 pitched roofs. Usage on any other pitch will result in an unlevel working surface. Familiarize yourself with the pitch of the two working surfaces and know the pitch you are working on.

PROCEDURE:

- 1) Inspect product for damage, deterioration, or dampness
 - a. Discard if soft foam bottom delaminates
 - b. Discard if corners or edges are broken
 - c. Before using, allow product to completely dry if soft foam has become wet
- 2) Secure personal safety harness according to local, state, and federal regulations
- 3) Check sloped roof for loose debris, oily substance, or moisture
 - a. If any of the above are present, DO NOT USE THE PITCH HOPPER PRODUCT
- 4) Place The Pitch Hopper on sloped roof
 - a. Long edge perpendicular to roof slope
 - b. Soft foam bottom fully in contact with asphalt shingles
 - c. Working surface level with ground
- 5) Stand on The Pitch Hopper with both feet to insure it does not move. Center weight on working surface
 - a. Never stand, kneel, or place weight entirely on edges of working surface
- 6) Avoid applying horizontal force while working from The Pitch Hopper
- 7) To move product, simply set The Pitch Hopper in desired location following above procedure

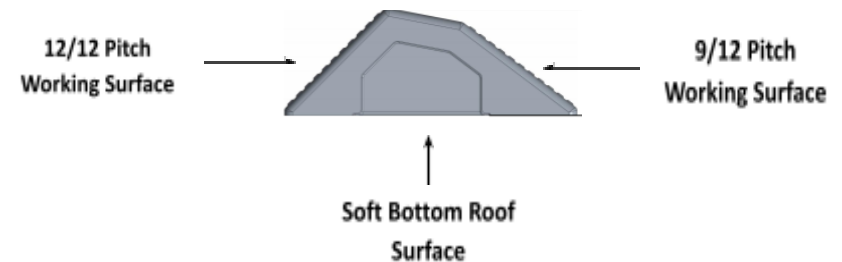

Additional Tips to Ensure Longevity of Product:

- Keep Weight Centered on Wedge (don't kneel or stand on outside edges)
- Don't Use for Tear Off Jobs
- Use On Asphalt Architectural Shingle Only
- Dry Store After Using It

Take Very Good Care of The Pitch Hopper to Achieve Maximum Value.

Use QR code to view more information about proper use of The Pitch

Hopper or visit www.thepitchhopper.com/instructions



The Pitch Hopper® Instrucciones

⚠️WARNING

DEBE TENER PRECAUCIÓN EXTREMA AL UTILIZAR LA TOLVA DE LANZAMIENTO. EL

USO INCORRECTO DEL PRODUCTO PUEDE RESULTAR EN LA PÉRDIDA DE LA TRACCIÓN, QUE PUEDE PRODUCIR LESIONES GRAVES O LA MUERTE. LEA Y COMPRENDA TODAS LAS ADVERTENCIAS, ETIQUETAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE RETIRARSE DEL PAQUETE Y ANTES DE UTILIZAR THE PITCH HOPPER. SIEMPRE USE SEGURIDAD Y / O PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS CERTIFICADA. THE PITCH HOPPER SOLO SE DEBE UTILIZAR EN TECHOS DE BISAGRA ASFÁLTICA, EXCLUYENDO LAS RIPETAS DE DISEÑO.

THE PITCH HOPPER PROPORCIONA UNA SUPERFICIE DE TRABAJO DE NIVEL, UNA TRACCIÓN DEFINITIVA Y REDUCE EL ESTRÉS FÍSICO DE TRABAJAR EN UNA INCLINACIÓN INCLINADA. ESTE PRODUCTO NO ESTÁ INGENIERO COMO CONTRATO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS. ES SOLO PARA USARSE CON RESTRICCIÓN DE CAÍDA APROBADA. SIEMPRE USE SISTEMAS DE DETENCIÓN DE CAÍDAS CON O SIN LA TOLVA DE LANZAMIENTO. DESTINADO PARA USO PROFESIONAL SOLO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Úselo solo en una superficie limpia y seca. No lo use en superficies mojadas, heladas o aceitosas; escarcha, nieve, escombros sueltos o polvo / sustancias en polvo.
2. No utilice ni coloque materiales en temperaturas inferiores a 32 ° F o superiores a 100 ° F.
3. No cargue productos con más de 250 libras.
4. No use The Pitch Hopper si la almohadilla está mojada y / o dañada.
5. Inspeccione la almohadilla The Pitch Hopper antes de cada uso y asegúrese de que la almohadilla de espuma esté firmemente unida. Deseche inmediatamente si el fondo de espuma suave comienza a separarse de la cuña o ante cualquier otro signo de deterioro.
6. Antes de cada uso, coloque The Pitch Hopper en el techo en el área donde se utilizará. Mientras está asegurado de forma segura con el equipo de protección contra caídas adecuado, párese en la tolva de inclinación con ambos pies para asegurarse de que no se mueva. Repita este proceso cada vez que The Pitch Hopper se reposicione.
7. Nunca coloque The Pitch Hopper por encima de la línea de clavos de la tejas.
8. No modifique, cambie ni reconstruya The Pitch Hopper de ninguna manera.

⚠️WARNING

UTILICE SOLO PRODUCTOS CON SISTEMA PERSONAL DE DETENCIÓN DE CAÍDAS QUE CUMPLE CON LAS REGULACIONES FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES. NUNCA UTILICE EN SUPERFICIES HÚMEDAS, HELADAS O GRASAS, O CUALQUIER SUPERFICIE CON RESIDUOS SUELTOS. EL USO INCORRECTO DE ESTE PRODUCTO LLEVARÁ A LESIONES GRAVES Y LA MUERTE. INSPECCIONE EL PRODUCTO DIARIAMENTE Y DESECHE LA PRIMERA SEÑAL DE CUALQUIER DETERIORO. DESECHE INMEDIATAMENTE SI LA PARTE INFERIOR DE ESPUMA SUAVE SE SEPARA DE LA CUÑA.

SIN DESTACAR CUALQUIER DECLARACIÓN AL CONTRARIO :(RECHAZA₁) EL FABRICANTE TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS E IMPLÍCITAS, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY; (2) LA RESPONSABILIDAD Y RESPONSABILIDAD COLECTIVA DEL FABRICANTE Y DEL VENDEDOR, SI SE PRODUCE POR CONTRATO O TORT, INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA, LA RESPONSABILIDAD ESTRICTA Y EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, NO EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL TOLVA Y SERÁ LIMITADO AL PRODUCTO; SERÁ LIMITADO; Y (3) EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE O EL VENDEDOR SERÁ RESPONSABLE DE CONTRATO, GARANTÍA O TORT, INCLUYENDO NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA, POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, PUNITIVO, INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE, GANANCIAS PERDIDAS O INTERRUPCIONES DE NEGOCIOS O CARÁCTER.

ALMACENAMIENTO:

¡ Mantenga el producto limpio y seco! No utilice ni almacene en ninguna superficie que pueda contener desechos sueltos o humedad.

USO:

El producto está diseñado para proporcionar una superficie de trabajo nivelada en techos inclinados 12/12 o 9/12. El uso en cualquier otro campo dará como resultado una superficie de trabajo sin nivelar. Familiarícese con el tono de las dos superficies de trabajo y conozca el tono en el que está trabajando.

PROCEDIMIENTO:

- 1) Inspeccione el producto por daños, deterioro o humedad
 - a. Deseche si el fondo de espuma suave se deslaminan
 - b. Deseche si las esquinas o los bordes están rotos
 - c. Antes de usar, deje que el producto se seque por completo si la espuma suave se ha mojado
- 2) Asegure el arnés de seguridad personal de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales
- 3) Revise el techo inclinado en busca de escombros sueltos, sustancias aceitosas o humedad
 - a. Si alguno de los anteriores está presente, NO UTILICE EL PRODUCTO DE TOLVA DE TONO
- 4) Coloque The Pitch Hopper en el techo inclinado
 - a. Borde largo perpendicular a la pendiente del techo
 - b. Fondo de espuma suave totalmente en contacto con las tejas de asfalto
 - c. Nivel de superficie de trabajo con tierra
- 5) Párate en The Pitch Hopper con ambos pies para asegurarte de que no se mueva. Centrar el peso en la superficie de trabajo
 - a. Nunca se pare, se arrodille o coloque peso por completo en los bordes de la superficie de trabajo
- 6) Evite aplicar fuerza horizontal mientras trabaja desde The Pitch Hopper
- 7) Para mover el producto, simplemente coloque la tolva de cabeceo en la ubicación deseada siguiendo el procedimiento anterior



Consejos adicionales para garantizar la longevidad del producto:

- Mantenga el peso centrado en la cuña (no se arrodille ni se pare en los bordes exteriores)
- No lo use en rasgaduras
- Use solo tejas arquitectónicas de asfalto
- Almacene en seco después de usarlo
- Cuides muy bien The Pitch Hopper para lograr el máximo valor.

Use el código QR para ver más información sobre el uso adecuado de The

Pitch Hopper o visita www.thepitchhopper.com/instructions



The Pitch Hopper® Mode d'emploi



VOUS DEVEZ FAIRE PREUVE D'UNE EXTRÊME PRUDENCE LORSQUE VOUS UTILISEZ THE PITCH HOPPER. TOUTE MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT PEUT PROVOQUER UNE PERTE DE TRACTION, SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT. LISEZ ET COMPRENEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS, LES ÉTIQUETTES ET LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT DE LES RETIRER DE L'EMBALLAGE ET AVANT D'UTILISER THE Pitch Hopper. UTILISEZ TOUJOURS UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ET/OU UNE PROTECTION ANTICHUTE CERTIFIÉE. THE PITCH HOPPER DOIT ÊTRE UTILISÉE UNIQUEMENT SUR LES TOITS À CHARNIÈRES EN ASPHALTE, À L'EXCLUSION DES BARDEAUX D'INGÉNIERIE.

THE PITCH HOPPER PERMET D'OBTENIR UNE SURFACE DE TRAVAIL PLANE, UNE TRACTION ULTIME ET RÉDUIT LE STRESS PHYSIQUE DÙ AU TRAVAIL SUR UNE PENTE RAIDE. CE PRODUIT NE CONSTITUE PAS UN CONTRAT DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES. IL EST UNIQUEMENT DESTINÉ À UNE UTILISATION AVEC UN DISPOSITIF DE RETENUE APPROUVÉ CONTRE LES CHUTES. VEILLEZ TOUJOURS UTILISER DES SYSTÈMES ANTICHUTE AVEC OU SANS THE PITCH HOPPER. DESTINÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. Utilisez uniquement sur des surfaces propres et sèches. N'utilisez pas sur des surfaces humides, glacées ou huileuses, ni sur du givre, de la neige, des débris détachés, de la poussière ou des substances poudreuses.
2. N'utilisez pas et ne mettez pas en scène les matériaux à des températures inférieures à 32 °F ou supérieures à 100 °F.
3. Ne chargez pas le produit avec plus de 250 livres.
4. N'utilisez pas The Pitch Hopper si le coussin est humide et/ou endommagé.
5. Inspectez le coussin The Pitch Hopper avant chaque utilisation et assurez-vous que le coussin en mousse soit fermement fixé. Débarrassez-vous immédiatement du produit si le fond en mousse souple commence à se séparer de la cale ou au moindre signe de détérioration.
6. Placez The Pitch Hopper sur le toit de la zone où il sera utilisé avant chaque utilisation. Tout en étant sécurisé par un équipement de protection antichute approprié, tenez-vous debout sur The Pitch Hopper avec vos deux pieds pour vous assurer qu'il ne bouge pas. Répétez ce processus chaque fois que The Pitch Hopper est repositionné.
7. Ne placez jamais The Pitch Hopper au-dessus de la ligne de clouage des bardeaux.
8. Ne pas modifier, changer ou reconstruire The Pitch Hopper de quelque manière que ce soit.



UTILISEZ LE PRODUIT UNIQUEMENT AVEC UN SYSTÈME ANTICHUTE PERSONNEL CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS FÉDÉRALES, NATIONALES ET LOCALES. N'UTILISEZ JAMAIS LE PRODUIT SUR DES SURFACES HUMIDES, GLACÉES OU HUILEUSES, OU ENCORE SUR TOUTE SURFACE CONTENANT DES DÉBRIS DÉTACHÉS. UNE MAUVAISE UTILISATION DE CE PRODUIT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES. INSPECTEZ LE PRODUIT QUOTIDIENNEMENT ET JETEZ-LE DÈS LE PREMIER SIGNE DE DÉTÉRIORATION. JETEZ IMMÉDIATEMENT LE PRODUIT SI LE FOND EN MOUSSE SOUPLE COMMENCE À SE SÉPARER DU COIN.


EN DÉPIT DE TOUTE DÉCLARATION CONTRAIRE : (2) LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE DU FABRICANT ET DU VENDEUR, TANT CONTRACTUELLE QUE DÉLICTELLE, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RESPONSABILITÉ STRICTE ET LA VIOLATION DE LA GARANTIE, NE SAURAIT DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT THE Pitch Hopper ET SE LIMITE AU REMPLACEMENT DU PRODUIT ; ET (3) EN AUCUN CAS NI LE FABRICANT NI LE VENDEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES, DANS LE CADRE D'UN CONTRAT, D'UNE GARANTIE OU D'UN DÉLIT, NOTAMMENT D'UNE NÉGLIGENCE OU D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE, DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, PUNITIF, INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU DE TOUTE INTERRUPTION D'ACTIVITÉ DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

STOCKAGE: Gardez le produit propre et sec ! Évitez d'utiliser ou de stocker l'appareil sur une surface susceptible de contenir des débris détachés ou de l'humidité.

Utilisation: Le produit a pour but de fournir une surface de travail plane sur les toits en pente 12/12 ou 9/12. Toute utilisation sur une autre pente entraînera une surface de travail non nivelée. Familiarisez-vous avec l'inclinaison des deux surfaces de travail et sachez sur quelle pente vous travaillez.

PROCÉDURE:

- 1) Vérifiez que le produit n'est pas endommagé, détérioré ou humide
 - a. Jetez-le si le fond en mousse souple se délamine.
 - b. Jetez-le si les coins ou les bords sont cassés.
 - c. Laissez le produit sécher complètement avant de l'utiliser si la mousse souple a été mouillée.
- 2) Fixez le harnais de sécurité personnel conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales
- 3) Vérifiez l'absence de débris, de substance huileuse ou d'humidité sur le toit en pente
 - a. Si l'un des éléments ci-dessus est présent, N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT THE PITCH HOPPER
- 4) Placez The Pitch Hopper sur le toit en pente
 - a. Bord long perpendiculaire à la pente du toit
 - b. Fond en mousse souple entièrement en contact avec les bardeaux d'asphalte
 - c. Surface de travail au niveau du sol
- 5) Tenez-vous debout des deux pieds sur The Pitch Hopper pour vous assurer qu'il ne bouge pas. Centrez le poids sur la surface de travail
 - a. Ne vous tenez jamais debout, ne vous agenouillez pas et ne placez jamais votre poids entièrement sur les bords de la surface de travail.
- 6) Évitez d'appliquer une force horizontale lorsque vous travaillez à partir The Pitch Hopper
- 7) Pour déplacer le produit, il suffit de placer The Pitch Hopper à l'endroit souhaité en suivant la procédure ci-dessus

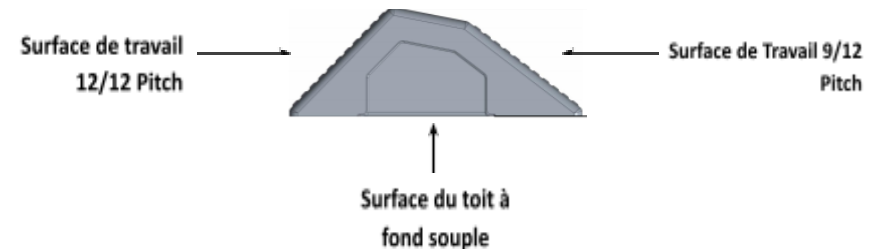

Conseils Supplémentaires pour Assurer la Longévité du Produit:

- Gardez le Poids Centré sur la Cale (ne vous agenouillez pas ou ne vous tenez pas sur les bords extérieurs)
 - Ne l'utilisez Pas Pour les Travaux d'Arrachage
 - Utilisez Uniquement sur des Bardeaux Architecturaux en Asphalte.
 - Entrez-le à Sec Après l'Avoir Utilisé
- Prenez Grand Soins The Pitch Hopper pour Obtenir une Valeur Maximum.**

Utilisez le code QR pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation correcte de The Pitch

Hopper ou visitez www.thepitchhopper.com/instructions

